SAMSUNG

Samsung GALAXY W Wonder **GT-I8150**

Manual do utilizador

Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung.

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do dispositivo.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Google Android e poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados ou incompatibilidades causadas pelo facto de o utilizador ter editado as definições do registo do sistema.

- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, aceda a www.samsung.com
- Software, sons, wallpapers, imagens, e outros conteúdos fornecidos com este dispositivo estão licenciados para uso limitado entre a Samsung e os seus respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Atenção—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou terceiros

Aviso—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Acerca do telefone** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do telefone**)

[ ] **Parênteses rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [▤] (representa a tecla Menu)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registadas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes poderão ser marcas registadas dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. As tecnologias CS Headphone e WOW HD estão incorporadas sob licença da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsiciados e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são da propriedade dos seus respectivos proprietários.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 720p, incluíndo conteúdos Premium

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified terá de ser registado de maneira a poder reproduzir comprar conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo.
Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

Índice

Montar 10

Desembalar 10
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 10
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória (opcional) 15

Começar 18

Ligar e desligar o dispositivo 18
Descrição do dispositivo 19
Utilize o ecrã táctil 23
Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas 24
Descrição do ecrã inactivo 24
Aceder a aplicações 27
Personalizar o dispositivo 29
Insira texto 34
Transferir aplicações do Android Market 39
Transferir ficheiros a partir da Web 40
Sincronizar dados 40

Comunicações 42

Efectuar chamadas 42
Mensagens 48
Google Mail 51
E-mail 53
Google Talk 55
Social Hub 56

Entretenimento 57
Câmara 57
Vídeos 67
Galeria 68
Editor de fotografias 70
Música 71
Music Hub 74
Rádio FM 75
Game Hub 78

Informação pessoal 79
Contactos 79
Calendário 83
Tarefas 85
Memorando 86
Gravador de voz 87

Web 88
Internet 88
Maps 92
Latitude 93
Locais 94
Navegação 95
YouTube 95
Samsung Apps 97
Market 97
Notícias e meteorologia 98

Conectividade 99
Bluetooth 99
Wi-Fi 101
AllShare 103
Partilha da rede móvel 106
GPS 107
Ligações do PC 108
Ligações VPN 111

Ferramentas 113
Relógio 113
Calculadora 116
Transferências 117
Pesquisar 117
Kies air 117
Mini-diário 119
Os Meus Ficheiros 120
Polaris Office 120
Toolkit do SIM 122
Gestor de tarefas 123
Pesquisa de voz 123

Definições 124
Aceder ao menu de Definições 124
Ligações sem fios e de rede 124
Chamada 126
Definições de som 128
Visor 128
Modo economia energia 129

Localização e segurança 130
Aplicações 131
Contas e sincronização 132
Movimento 132
Privacidade 133
Armazenamento 133
Idioma e teclado 133
Entrada e saída de voz 136
Acessibilidade 137
Data e hora 137
Acerca do telefone 137

Resolução de problemas 138

Precauções de segurança 144

Índice remissivo 156

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Telemóvel
- Bateria
- Manual de iniciação rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o seu dispositivo poderão variar dependendo do software e dos acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pela operadora.
- Poderá adquirir acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá adquirir um cartão USIM.

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1 Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar [⏻] e selecione **Desligar** → **OK** para o desligar.

2 Retirar a tampa da bateria.

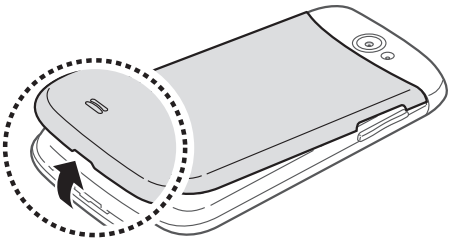

Tenha cuidado para não se magoar nas unhas ao tentar remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados voltados para baixo.

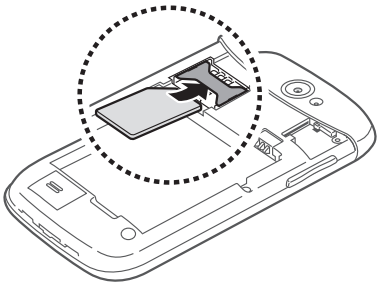

A antena encontra-se por baixo da ranhura para cartão de memória. Não retire a fita protectora que cobre a antena, pois pode danificar a mesma.

4 Insira a bateria.

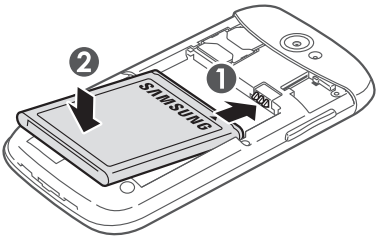

5 Volte a colocar a tampa da bateria.

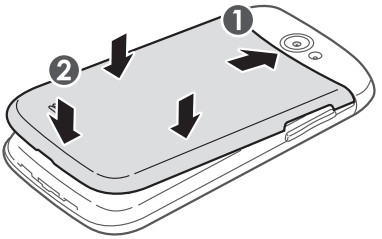

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Pode carregar o seu dispositivo através do carregador ou através da ligação do cabo USB a um PC.

Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Outros equipamentos que não os autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos ao dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixa a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

› Carregar com o adaptador de viagem

1. Abra a tampa da entrada multifunções.
2. Ligue a extremidade usb do adaptador de viagem no seu dispositivo.

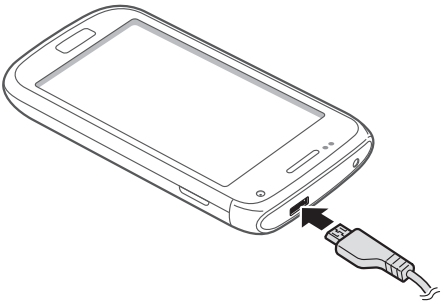

Uma ligação inapropriada do adaptador de viagem poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

3 Ligue o terminal maior do adaptador de viagem numa fonte de energia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o adaptador de viagem do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência Samsung.

4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria ficará estático) desligue o adaptador de viagem do dispositivo e só depois da tomada.

Não retire a bateria antes de remover o adaptador de viagem. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.

Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O adaptador de viagem não tem um interruptor ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido no tomada.

› Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

1. Abra a tampa da entrada multifunções.
2. Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.
3. Insira a outra extremidade do cabo USB na porta USB do seu PC.

Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria ficará estático) desconecte o cabo USB do dispositivo e só depois do PC.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.

- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta sdcard/external_sd dentro da memória interna.

1 Retirar a tampa da bateria.

2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

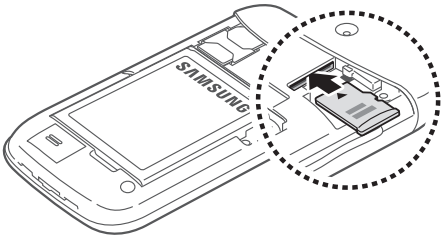

3 Volte a colocar a tampa da bateria.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para uma remoção segura.

1. No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Armazenamento** → **Faça Desmontar do cartão SD** → **OK**.
2. Retirar a tampa da bateria.
3. Remover o cartão de memória.
4. Volte a colocar a tampa da bateria.

Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Armazenamento** → **Faça Desmontar do cartão SD** → **OK** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o seu dispositivo,

1. Prima sem soltar [⏻].
2. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [⏻] e seleccione **Desligar** → **OK**.

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo de Voo. Prima sem soltar [⏻] e seleccione **Modo de voo**.

Descrição do dispositivo

› Esquema do dispositivo

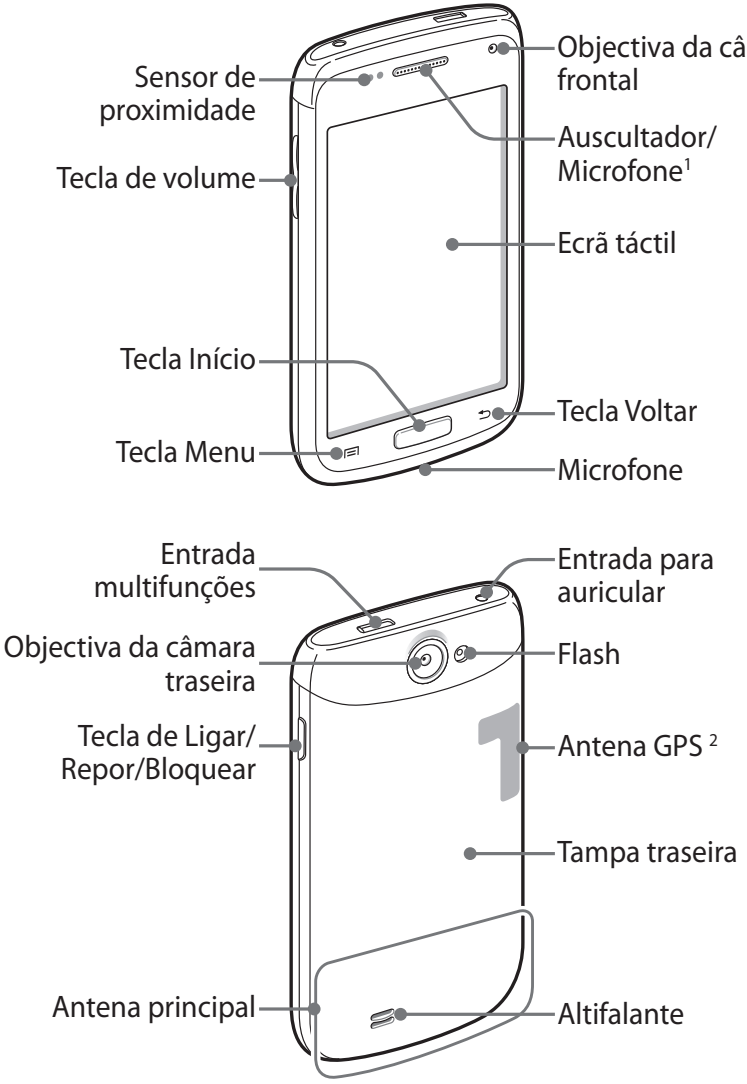

1. Activa apenas quando utiliza o altifalante ou grava videos.
2. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza as funções associadas.

› Teclas

Tecla		Função
	Tecla de Ligar/ Repor[1]/ Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Reinicie o dispositivo (prima sem soltar por 15 a 17 segundos); Bloquear o ecrã táctil.
	Menu	Abrir uma lista de opções disponíveis no ecrã actual; Abra a barra de pesquisa rápida (prima sem soltar).
	Início	Voltar ao ecrã inactivo; Abrir a lista de aplicações recentes (prima sem soltar).
	Voltar	Voltar ao ecrã anterior.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

1. Caso o seu dispositivo tenha um erro fatal, desligue, ou bloqueie, poderá ter que reiniciá-lo, para voltar a funcionar.

› Ícones indicadores

Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Abrir Wi-Fis disponíveis

Ícone	Definição
	Wi-Fi ligada
	AllShare em progresso
	Bluetooth activo
	Auricular Bluetooth ligado
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Alta-voz activado
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a Web
	A transferir dados
	A tansferir dados
	Desvio de chamadas activo
	Ligado ao PC
	Ancoragem USB activada
	Ancoragem Wi-Fi activada
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Nova mensagem de e-mail

Ícone	Definição
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado como música de fundo
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria
10:00	Hora actual

Utilize o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.

- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita húmidade ou quando em contacto com água.

- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção, antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Pode controlar o ecrã táctil com as acções seguintes:

- Tocar: Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- Tocar sem soltar: Toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir uma lista com opções.
- Arrastar: Toque e arraste o dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- Arrastar e largar: Toque sem soltar com o dedo no item e arraste o dedo para mover o item.
- Fazer duplo toque: Toque duas vezes, rapidamente, com o dedo para aumentar ou diminuir o zoom em fotos ou páginas web.

- O seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima [⏻] ou a tecla Início.
- Pode também ajustar a duração da luz de fundo. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Pode bloquear o ecrã táctil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear prima [⏻]. Para desbloquear, ligue o ecrã e prima [⏻] ou a tecla Início e arraste a imagem no ecrã.

Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas tenham acesso ou utilizem os seus dados pessoais e informações guardadas no seu dispositivo.
► p. 31

Descrição do ecrã inactivo

Quando o dispositivo estiver no modo inactivo, irá ver o ecrã inactivo. No ecrã inactivo, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.

O ecrã inactivo tem vários painéis. Passe o dedo para a direita ou esquerda do painel do ecrã inactivo. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para se mover directamente para o painel correspondente do ecrã inactivo.

› Adicionar itens ao ecrã inactivo

Pode personalizar o ecrã inactivo adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens ao ecrã inactivo,

1. Prima [▤] → **Adicionar** ou toque sem soltar na área vazia do ecrã inactivo.
2. Seleccione a categoria do item → um item:
   - **Widgets**: Adicionar os widgets ao ecrã inactivo.
   - **Atalhos**: Adicionar atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contactos.
   - **Pastas**: Criar uma nova pasta ou adicionar pastas para os seus contactos.
   - **Fundos**: Seleccionar uma imagem de fundo.

› Mover itens no ecrã inactivo

1. Toque sem soltar num item para movê-lo.
2. Arraste o item para a localização que deseja.

› Remover itens do ecrã inactivo

1. Toque sem soltar num item para removê-lo.
   O caixote de lixo aparece no fundo do ecrã inactivo.
2. Arraste o item para o lixo.
3. Quando o item estiver vermelho, largue-o.

› Utilizar o painel de atalhos

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de atalhos. Pode activar ou desactivar funções de ligação sem fios e aceder a uma lista de notificações, por exemplo de mensagens, chamadas, eventos ou estado de processamento. Para ocultar a lista, arraste a parte inferior da lista para cima.

No painel de atalhos, pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi Fi**: Activar ou desactivar a função de ligação Wi-Fi. ► p. 102
- **Bluetooth**: Activar ou desactivar a função de ligação Bluetooth. ► p. 99
- **GPS**: Activar ou desactivar a função GPS.
- **Som/Vibração**: Activar ou desactivar o modo de Vibração.
- **Rotação autom.**: Activar ou desactivar a rotação automática.

Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

› Adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

1. No modo Inactivo, prima [▤] → **Editar**.
2. Pode adicionar ou remover painéis através das seguintes funcionalidades:
   - Para remover um painel, toque sem soltar na miniatura de um painel e arraste-o para o caixote de lixo no fundo do ecrã.
   - Para adicionar um novo painel, seleccione ⊕.
   - Para mudar a ordem dos painéis, toque sem soltar na miniatura de um painel e arraste-o para a posição pretendida.
3. Quando terminar, prima [↩].

Aceder a aplicações

Para aceder às aplicações do dispositivo,

1. No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para o ecrã de uma outra aplicação.

   Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã de menu correspondente.
3. Seleccione uma aplicação.

- Para utilizar aplicações que sejam da Google, precisa de ter uma conta no Google. Se não possui uma conta no Google, registe-se para obter uma conta.
- Para acrescentar um atalho para a aplicação, toque sem soltar no ícone da aplicação na lista de aplicações. Pode deslocar o ícone para a localização pretendida no ecrã inactivo.

4. Prima [⮌] para voltar ao ecrã anterior; Prima a tecla Início para voltar ao modo Inactivo.

Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que interface rode, abra o painel de atalhos e seleccione **Rotação autom**.

› Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações na lista de aplicações alterando a sua organização ou agrupando-as por categorias de acordo com as suas preferências e necessidades.

1. Na lista de aplicações, prima [▤] → **Editar** → **OK**.
2. Toque sem soltar numa aplicação.

3 Arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida. Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã de menu. Pode também mover as aplicações mais utilizadas para junto de **Início**.

4 Prima [▤] → **Guardar**.

Para adicionar uma pasta ou painel ao ecrã de menu,

1 Na lista de aplicações, prima [▤] → **Editar**.

2 Toque sem soltar numa aplicação.

3 Arraste o ícone da aplicação para **Ad. pasta** ou **Ad. página** no fundo do ecrã.

4 Repita os passos 2 a 3 para adicionar mais aplicações.

5 Arraste **Ad. pasta** ou **Ad. página** para o ecrã de menu. Uma nova pasta ou painel contendo as aplicações é adicionada ao ecrã do menu.

6 Se adicionou uma pasta, insira um nome e seleccione **Sim**.

7 Prima [▤] → **Guardar**.

› Aceder às aplicações recentes

1 Prima sem soltar a tecla Início para abrir a lista de aplicações que utilizou recentemente.

2 Seleccione uma aplicação para aceder.

› Utilizar o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.
   Aparece a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.
2. Para terminar uma aplicação, seleccione **Sair**.
   Para fechar todas as aplicações activas, seleccione **Sair de tudo**.

Personalizar o dispositivo

Pode personalizar o seu dispositivo de acordo com as suas preferências.

› Definir a hora e data actuais

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.
2. Ajuste a data e hora e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o tom de toque

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Selecção audível**.

› Ajustar o volume dos tons de toque

Prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque.

› Mudar para o modo silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, faça o seguinte:

- No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em #.
- Prima sem soltar [⏻] e seleccione **Modo silencioso**.

Pode definir o dispositivo para o alertar para vários eventos no modo Silencioso. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Vibração** → **Sempre** ou **Somente no modo silencioso**. Quando passa para o modo Silencioso, aparece em vez de .

› Mudar o tom de toque

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Tom de toque do telefone**.
2. Seleccione um tom de toque na lista e seleccione **OK**.

› Activar a animação na mudança entre janelas

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã inactivo

1 No modo Inactivo, prima [▤] → **Fundo** → uma opção.

2 Seleccione uma imagem.

3 Seleccione **Guardar** ou **Definir fundo**.

A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

› Ajuste o brilho do visor

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.

2 Arraste o controlo para ajustar o nível de brilho.

3 Seleccione **OK**.

O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

› Definir um ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã táctil, activando a função de bloqueio de ecrã. O seu dispositivo irá requerer um código de desbloqueio de cada vez que o ligar ou desbloquear o ecrã táctil.

- Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir um padrão de desbloqueio

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
2. Siga as instruções no ecrã e os exemplos de padrões, e seleccione **Seguinte**.
3. Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Desenhe novamente o padrão para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Defina um código PIN de desbloqueio

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **PIN**.
2. Introduza um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
3. Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
2. Inserir uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
3. Introduza a palavra-passe novamente e seleccione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Introduza o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que introduzir o PIN.

- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, contacte a sua operadora para ser desbloqueado.

› Activar o mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu aparelho, a função mobile tracker irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a recuperar e localizar o seu aparelho.

Para utilizar esta funcionalidade necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Web.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.

3 Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registar**.

4 Seleccione **Destinatários msg. alerta**.

5 Insira a palavra-passe da sua conta Samsung, novamente, e seleccione **OK**.

6 Introduza o número de telefone incluindo o código de país (com **+**).

7 Introduza a mensagem SMS a enviar aos destinatários.

8 Seleccione **Concluído**.

Insira texto

Pode introduzir texto seleccionando caracteres no teclado virtual ou escrevendo à mão no ecrã.

Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► p. 133

› Alterar o tipo de teclado

Pode alterar o tipo de teclado. Toque sem soltar no campo de introdução de texto e seleccione **Método introdução** → um tipo de teclado (Swype ou Samsung).

› Introduzir texto com o teclado Swype

1 Seleccione o primeiro carácter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo carácter sem tirar o dedo do ecrã.

2 Continue até ter concluído a palavra.

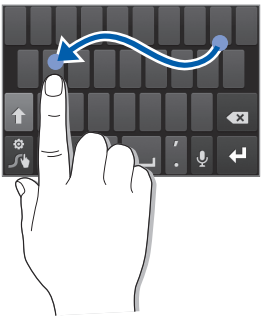

3 Tire o dedo do último carácter.

4 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.

5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.

- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar uma tecla até que a lista de caracteres apareça, pode inserir caracteres e símbolos.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

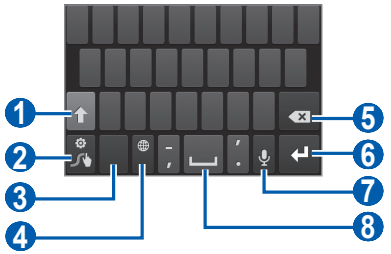

Número	Função
1	Mudar entre maiúsculas e minúsculas.
2	Aceder às definições do teclado; Alterar o tipo de teclado (toque sem soltar).
3	Alterne entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC/Numérico.
4	Altere o idioma de introdução (toque sem soltar).
5	Limpar a introdução.
6	Começar num novo parágrafo.
7	Inserir texto por voz. Consoante o idioma de introdução seleccionado, esta funcionalidade poderá não estar disponível.
8	Introduzir um espaço.

› Introduzir texto com o teclado Samsung

1 Seleccione ⚙ → **Tipos de teclados virtuais** e seleccione um método de introdução de texto.

Pode seleccionar um método de introdução de texto (QWERTY ou teclado tradicional) ou um método de introdução de texto via escrita manual.

2 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

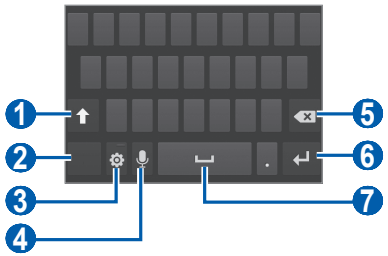

Número	Função
1	Mudar entre maiúsculas e minúsculas.
2	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Aceder às definições do teclado; Altere o tipo de teclado (toque sem soltar).
4	Introduzir um texto por voz; este ícone só está disponível quando activa a função de introdução por voz para o teclado Samsung. Consoante o idioma de introdução seleccionado, esta funcionalidade poderá não estar disponível.
5	Limpar a introdução.

Número	Função
6	Começar num novo parágrafo.
7	Inserir um espaço; Inserir um ponto final (toque duplo); Alterar o idioma de introdução (toque sem soltar, e desloque-se para a esquerda ou direita). As funções da tecla poderão variar, dependendo da operadora.

› Copiar e colar texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função colar e copiar para usar texto de outras aplicações.

1. Coloque o cursor sobre o texto que pretende copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Selecciona...** ou **Selecciona...** para seleccionar o texto que pretende.
4. Arraste ou para seleccionar o que texto que pretende.
5. Seleccione **Copiar** para copiar, ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
6. Em outra aplicação, coloque o cursor onde pretende colar o texto.
7. Seleccione → **Colar** para introduzir o texto do clipboard no campo de introdução de texto.

Transferir aplicações do Android Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais.

O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna. Para guardar os ficheiros no cartão de memória, ligue o dispositivo a um PC e copie os ficheiros da memória interna para o cartão de memória.

› Instalar uma aplicação

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
2. Seleccione **Aceitar** quando aparecerem os termos e condições.
3. Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

› Desinstalar uma aplicação

1. No ecrã inicial do Android Market, seleccione **Minhas ap.**
2. Seleccione o item que pretende eliminar.
3. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Transferir ficheiros a partir da Web

Os ficheiros transferidos da Web podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.

Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

Para transferir ficheiros da Web,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

Para instalar aplicações transferidas de Web sites que não sejam o Android Market, terá de seleccionar **Definições** → **Aplicações** → **Origens desconhecidas** → **OK**.

Sincronizar dados

Pode sincronizar dados com vários servidores web e fazer cópias de segurança ou restaurar os dados.

Assim que a sincronização estiver concluída, o dispositivo permanece ligado à Web. Se for feita uma alteração na Web, os dados actualizados aparecerão no seu dispositivo e a sincronização começará automaticamente, e vice-versa.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Configurar uma conta de servidor

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
2. Seleccione **Adicion. conta** → um tipo de conta.
3. Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.

› Activar a sincronização automática

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
2. Seleccione **Sinc. automática**.
3. Seleccione uma conta.
4. Seleccione as aplicações que pretende sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque as caixas junto às aplicações pretendidas.

› Sincronizar dados manualmente

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Sincron. agora**. O dispositivo começará a sincronizar os dados escolhidos para a sincronização.

Comunicações

Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo, fazer e atender chamadas a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.

› Efectuar e atender uma chamada

Pode utilizar os botões ou o ecrã táctil quando faz, aceita, termina ou rejeita chamadas.

- Quando activa o sensor de proximidade, o seu dispositivo desliga e bloqueia automaticamente o ecrã táctil para evitar introduções acidentais, quando coloca o dispositivo perto do rosto. ► p. 126
- Electricidade estática, descarregada pelo seu corpo ou pelas suas roupas poderá interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Seleccione para efectuar uma chamada de voz. Para uma chamada de vídeo, seleccione .
3. Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.

- Utilize a lista telefónica para guardar números para os quais liga frequentemente. ► p. 79
- Para aceder rapidamente ao registo de chamadas, para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

Atender uma chamada

1 Quando receber uma chamada, arraste para a direita.

Quando o dispositivo tocar, prima a tecla Volume para silenciar o tom de toque.

2 Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para a esquerda.

Para enviar uma mensagem quando rejeita chamadas, seleccione **Rejeitar chamadas com mensagem**.

Defina primeiro uma mensagem SMS a enviar aos chamadores. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definir msgs de rejeição**.

Fazer uma chamada para um número internacional

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em **0** para inserir o carácter **+**.

2 Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione para marcar o número.

› Utilizar o auricular

Ao ligar um auricular no dispositivo, poderá atender e controlar suas chamadas:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

› Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione . Para activar uma chamada em espera, seleccione .
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar** e, em seguida, marque o novo número.
- Para aceitar uma segunda chamada, arraste para a direita quando o toque de chamada em espera soar. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifal.**

Em ambientes ruídosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auric.**
- Para abrir a lista telefónica, prima [▤] → **Contactos**.
- Para adicionar um memorando, prima [▤] → **Memor.**
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Alternar**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Intercal.** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.

› Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para alternar entre a objectiva frontal e traseira da câmara, seleccione **Alternar**.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para que outros não possam ver sua fotografia, prima [▤] → **Ocultar-me**.
- Para seleccionar uma imagem alternativa para os outros verem, prima [▤] → **Imagem a enviar**.
- Para abrir o ecrã de marcação, prima [▤] → **Teclado**.
- Para ouvir e falar com a outra parte participante através do auricular Bluetooth, prima [▤] → **Auricular Bluetooth**.
- Para activar o altifalante, prima [▤] → **Desligar alta-voz**.
- Para utilizar a imagem do outro participante, toque sem soltar na imagem do outro participante. Pode capturar uma imagem do ecrã ou gravar uma chamada de vídeo.

› Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar um número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e seleccione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funcionalidades relacionadas com chamadas como, por exemplo, o modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou o desvio ou barramento de chamadas.

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática, e criar listas de rejeição automáticas,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Rejeição de chamada**.
2. Seleccione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

Opções	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.°s rejeição automática	Rejeitar chamadas de números de telefone na lista de rejeição automática.

3. Seleccione **Lista negra**.
4. Seleccione **Adicionar** e insira um número de telefone.
5. Seleccione **Corresponder critérios** → uma opção (se necessário).
6. Seleccione **Guardar**.
7. Para adicionar mais números, repita os passos 4 a 6.

Utilizar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados na lista FDN. Para activar o modo FDN,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Números FDN** → **Activar FDN**.
2. Introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
3. Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos a serem usados no modo FDN.

Definir o reencaminhamento de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebida para um outro número especifícado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque está já a atender uma chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.
2. Seleccione uma condição.
3. Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → um tipo de chamada.
2. Seleccione uma opção de barramento de chamadas.
3. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de chamadas filtradas pelos seus tipos.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Registos**.
2. Prima [▤] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registos de chamadas.

Nos registos de chamadas, toque rapidamente para a esquerda ou direita no contacto para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem directamente para o contacto.

3. Seleccione um registo para ver os detalhes.

A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da sua área de operadora. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

› Enviar um SMS

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagem**.
2. Seleccione .
3. Adicionar destinatários da sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione os números de telefone da lista e seleccione .
4. Seleccione **Toc. p/ intr. assun.** e insira o texto da mensagem. Para inserir ícones expressivos, prima [] → **Inserir risonho**.
5. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma MMS

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagem**.
2. Seleccione .
3. Adicionar destinatários da sua mensagem.
   - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas seleccionando .

Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.

4. Prima [] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

5 Seleccione **Toc. p/ intr. assun.** e insira o texto da mensagem. Para inserir ícones expressivos, prima [▤] → **Inserir risonho**.

6 Seleccione 📎 e adicione um item.
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo ou som.

7 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem SMS ou MMS

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagem**.
As mensagens estão agrupadas em tópicos de mensagens por contacto, como se fosse num messenger.

2 Seleccione um Contacto.

3 Para uma mensagem MMS, seleccione a mensagem para ver os detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não puder aceitar as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens de correio,

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em **1**.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o numero.

Google Mail

Pode transferir novas mensagens de e-mail do Google Mail™ para sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Este menu do Google Mail poderá estar etiquetado de maneira diferente consoante a sua operadora.

› Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
2. Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.
3. Prima [▭] → **Redigir**.
4. Introduza um nome ou endereço no campo do destinatário. Para adicionar mais destinatários, prima [▭] → **Adicionar Cc/Bcc**.
5. Introduza o assunto e a mensagem.
6. Para anexar um ficheiro de imagem, prima [▭] → **Anexar** → um ficheiro.
7. Seleccione ▭ para enviar a mensagem.

› Ver mensagens de e-mail

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione um e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo a todos os destinatários, seleccione → **Resp. todos**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione → **Reencaminhar**.
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **Pré-visualização**. Para guardar o anexo no dispositivo, seleccione **Transferir**.
- Para arquivar a mensagem, seleccione **Arquivar**.
- Para eliminar a mensagem, seleccione **Eliminar**.
- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione ou .

› Organizar o e-mail por etiquetas

Pode organizar o seu e-mail atribuindo etiquetas às mensagens ou adicionado estrelas para assinalar mensagens importantes. Pode ordenar as mensagens pelo filtro de etiquetas.

Adicionar uma etiqueta a uma mensagem

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.
2. Seleccione **Alterar etiquetas**.
3. Seleccione a etiqueta a adicionar e seleccione **OK**.

Filtrar mensagens

1. No ecrã da Caixa de Entrada, prima [] → **Ir para os marcadores**.
2. Seleccione a etiqueta das mensagens que pretende ver.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
3. Seleccione **Seguinte** (para contas de e-mail gerais, tais como Gmail e Yahoo) ou **Config. manual** (para outras contas de e-mail da empresa).
4. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Seleccione um nome da conta no cimo à esquerda do ecrã e seleccione a conta da qual pertende receber as mensagens.

› Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
2. Seleccione .
3. Adicionar destinatários da sua mensagem.
   - Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula.
   - Seleccione um endereço de e-mail da lista e seleccione .
   - Prima [ ] → **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.
4. Seleccione o campo assunto para inserir um assunto.

5 Seleccione o campo de introdução de texto e introduza o texto do e-mail.

6 Seleccione **Anexar** e anexe um ficheiro.
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo, ou som.

Não pode anexar ficheiros protegidos por DRM.

7 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na caixa de saída até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver previamente os e-mails recebidos offline ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.

2 Prima [▤] → **Actualizar** para actualizar a lista de mensagens.

3 Seleccione um e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione ▲ ou ▼.
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione 📁.
- Para eliminar a mensagem, seleccione 🗑.
- Para responder à mensagem, seleccione ✉ → **Responder**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione ✉ → **Reencam.**
- Para visualizar um anexo, seleccione ⌄ junto do campo anexos e seleccione um ficheiro. Para o guardar no seu dispositivo, seleccione 💾.

Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Adicionar amigos à sua lista de amigos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
   Na lista de amigos, pode ver todos os seus contactos do Google Talk.
2. Prima [▤] → **Adicionar amigo**.
3. Introduza o endereço de e-mail do amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar um chat

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione um dispositivo na lista de amigos. Abre o ecrã de conversação.
3. Introduza a sua mensagem e seleccione **Enviar**.
   Para inserir ícones expressivos, prima [▤] → **Mais** → **Inserir sorriso**.
4. Para alternar entre conversas activas, prima [▤] → **Trocar chats**.
5. Para terminar a conversação, prima [▤] → **Terminar chat**.

Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para serviços SNS (Social Network Service), E-mail, mensagens, mensagens instantâneas e informação de contactos ou de calendário.
Visite socialhub.samsungapps.com para obter mais informações.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub**.

2 Veja e utilize conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

Entretenimento

Câmara

Saiba como capturar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2560 x 1920 pixéis (5 megapíxeis) e gravar vídeos com resoluções até 1280 x 720 pixéis.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.

2 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

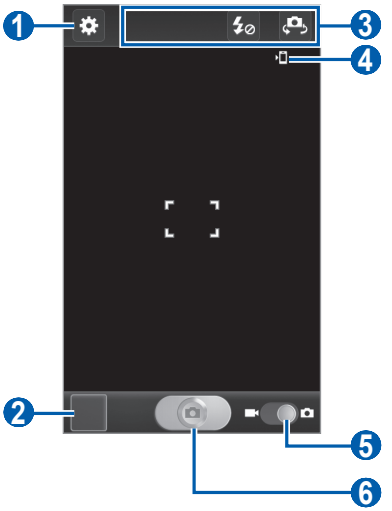

Número	Função
1	Alterar as definições da câmara.
2	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias que capturou.
3	Utilize os atalhos da câmara. • : Alterar a definição de flash. • : Alterne entre a câmara frontal e traseira. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 67
4	Visualizar a localização de armazenamento padrão.
5	Mudar para modo de gravação de vídeo.
6	Tirar uma fotografia.

3 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
Pode também tocar com dois dedos no ecrã e afastá-los (junte-os de novo para diminuir o zoom).

A função Zoom poderá não estar disponível quando fotografa na resolução máxima.

4 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização.
A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando está no tópico do foco.

5 Seleccione para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o ícone do visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou faça toque duplo no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funções adicionais em uma fotografia, seleccione **Mais** e utilize as opções seguintes:
  - **Definir como**: Defina uma fotografia como imagem de fundo ou uma imagem de chamador de um contacto.
  - **Mudar nome**: Renomear um ficheiro de fotografia.

› Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e tópicos.

Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Modo de cena** → uma cena.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar uma fotografia.

› Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Auto-retrato**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar uma fotografia.

› Tirar uma fotografia no modo de Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmera.
2. Seleccione → **Modo de disparo** → **Disp. sorriso**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Seleccione .
5. Aponte a câmara para o sujeito.

   O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a foto automaticamente.

› Tirar uma fotografia em modo panorama

Pode tirar fotos de paisagem através do modo de disparo de Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Modo de disparo** → **Panorama**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar a primeira fotografia.
5. Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor.

   Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a foto seguinte.
6. Repita o passo 5 para completar a fotografia panorâmica.

› Tirar uma fotografia de acção

Pode tirar fotografias de um alvo em movimento e combiná-las numa única fotografia que mostra a acção.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Modo de disparo** → **Disparo de acção**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar a primeira fotografia.
5. Mova o dispositivo de maneira a seguir o sujeito em movimento.

   O dispositivo captura automaticamente as próximas fotografias.
6. Continue a seguir o sujeito até que o dispositivo tenha capturado todas as imagens necessárias para a fotografia em movimento.

› Tirar uma fotografia no modo Desenho animado

Pode tirar fotografias com efeitos de banda desenhada.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Modo de disparo** → **Desenho animado**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar uma fotografia.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opções	Função
Editar atalhos	Edite os atalhos de opções utilizadas frequentemente.
Auto-retrato	Alterne entre a câmara frontal e traseira.
Flash	Alterar a definição de flash; Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de disparo.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Modo de focagem	Fotografe em primeiro plano ou configure a câmara para se focar num objecto.
Temporizador	Seleccione o temporizador da câmara para capturar automaticamente a foto.

Opções	Função
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
ISO	Ajuste a sensibilidade do sensor de imagem da câmara.
Medição	Seleccione o tipo de fotómetro.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o tópico da fotografia e o fundo.
Etiqueta GPS	Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos. Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
Guardar como virada	Defina a câmara para girar as imagens automaticamente quando tira uma fotografia com a lente frontal da câmara.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor	Repor os menus e as opções de disparo.

› Gravar um vídeo

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.

2 Arraste a barra para a câmara de vídeo para mudar para a câmara de vídeo.

3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

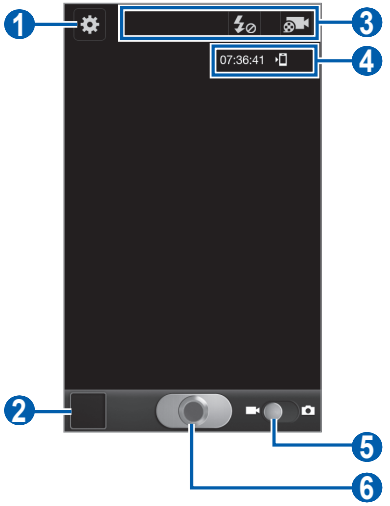

Número	Função
1	Alterar as definições da câmara de vídeo.
2	Abrir o visualizador de imagem para ver os vídeos que gravou.

Número	Função
❸	Utilize os atalhos da câmara de vídeo. • : Alterar as definições de flash. • : Altere o modo de gravação ou alterne entre a câmara frontal ou traseira. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 67
❹	Verificar o estado da câmara de vídeo. • 07:36:41 : Tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível) • : Local de armazenamento predefinido
❺	Alterar para a câmara.
❻	Gravar um vídeo.

4 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
Pode também tocar com dois dedos no ecrã e afastá-los (junte-os de novo para diminuir o zoom).

A função Zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

5 Seleccione para começar a gravar.

6 Seleccione para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar os vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione .

- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar um vídeo, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funções adicionais em um vídeo, seleccione **Mais** e utilize as opções seguintes:
  - **Reprod.**: Reproduzir um vídeo.
  - **Mudar nome**: Renomear um ficheiro de vídeo.

› Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione ⚙ para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Editar atalhos	Edite os atalhos de opções utilizadas frequentemente.
Flash	Altere as definições de flash; Pode ligar ou desligar o flash manualmente.
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Temporizador	Seleccione o temporizador para a câmara começar a gravar o vídeo.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Guardar como virada	Defina a câmara para girar as imagens automaticamente quando tira uma fotografia com a lente frontal da câmara.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor os menus e as opções de disparo.

› Editar os ícones de atalho

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

1. No ecrã de pré-visualização, seleccione ⚙ → **Editar atalhos** ou prima [▤] → **Editar atalhos**.
2. Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalho.

   Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Prima [↩] para voltar ao ecrã inactivo.

Vídeos

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo suporta os seguinte formatos: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec de vídeo: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Codec de áudio: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).

- O seu dispositivo é compatível com resoluções de vídeo até 1280 x 720 pixels, dependendo do formato do ficheiro.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Vídeos**.
2. Seleccione o vídeo a reproduzir.
3. Rode o dispositivo para a vista horizontal.

4 Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Altere o rácio do vídeo.
	Reiniciar a reprodução; Retroceder (tocar dentro de 2 segundos); Percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar).
	Pausar a reprodução; Seleccione para continuar a reprodução.
	Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar).
	Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
	Permite ajustar o volume.

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos gravados na memória do dispositivo e no cartão de memória.

› Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec de vídeo: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Codec de áudio: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9)

- O seu dispositivo é compatível com resoluções de vídeo até 1280 x 720 pixels, dependendo do formato do ficheiro.
- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

› Ver uma fotografia

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, seleccione ou na parte superior direita do ecrã.
4. Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto visualiza uma fotografia, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos).
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Enviar via**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para partilhar uma foto via AllShare ou para uma rede social, prima [▭] → **Partilhar via**.
- Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, prima [▭] → **Definir como**.

- Para utilizar funções adicionais numa foto, prima [▤] → **Mais** e utilize as opções seguintes:
  - **Copiar**: Copiar um ficheiro de fotografia.
  - **Imprimir**: Imprimir uma foto utilizando uma ligação WLAN. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras.
  - **Editar**: Editar uma foto. ► p. 70
  - **Cortar**: Corte uma imagem de uma foto.
  - **Rodar para a esquerda**: Rode uma fotografia no sentido anti-horário.
  - **Rodar para a direita**: Rode uma fotografia no sentido horário.
  - **Apresentação de slides**: Inicia uma exibição de slides da pasta seleccionada.
  - **Mudar nome**: Renomear um ficheiro de fotografia.
  - **Detalhes**: Ver detalhes do foto.

› Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione um vídeo (com o ícone ▶) a reproduzir.
3. Rode o dispositivo para a vista horizontal.
4. Pode controlar a reprodução com as teclas virtuais. ► p. 67

Editor de fotografias

Pode editar fotografias e aplicar efeitos divertidos.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de fotografias**.
2. Seleccione **Seleccionar imagem** → uma imagem.
   Para tirar uma nova fotografia, seleccione **Capturar imagem**.

3 Seleccione → **Nova selecção** → **OK**.
   - Para adicionar ou remover a área de selecção, seleccione → **Adicionar à selecção** ou **Remover da selecção**.
   - Para reverter a selecção, seleccione → **Selecção invertida**.
   - Para alterar a dimensão da selecção, seleccione .
   - Para virar ou girar a imagem, seleccione .
   - Para cortar uma imagem, seleccione .
   - Para retroceder ou refazer a última acção, seleccione ou .
4 Arraste o seu dedo através da área que pretende seleccionar.
5 Seleccione para aplicar um efeito de cor, ou seleccione para aplicar um efeito de filtro.
   Para utilizar ferramentas adicionais, tal como copiar e distorcer, seleccione .
6 Seleccione uma variação do efeito a aplicar.
7 Ajuste a imagem como pretender (se necessário) e seleccione **Concluído**.
8 Quando terminar, prima [] → **Guardar**.
9 Insira um nome para a imagem e seleccione **OK**.

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música. O leitor de música suporta os seguinte formatos: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

› Adicione ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 88
- Transfira a partir do PC com Samsung Kies. ► p. 109
- Receber via Bluetooth. ► p. 101
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 110
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 109

› Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
2. Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Permite ajustar o volume.
	Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
	Activar o modo Aleatório.
	Alterar o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro ou repetir todos os ficheiros).
	Reiniciar a reprodução; Retroceder (tocar dentro de 2 segundos); Percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar).
	Pausar a reprodução; Seleccione para continuar a reprodução.
	Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar).

- Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.
- O SRS CS Headphone™ oferece som surround 5.1 através de auscultadores normais enquanto estiver a ouvir conteúdos com múltiplos canais, tais como filmes em DVD.
- WOW HD™ melhora substancialmente a qualidade de reprodução do áudio, proporcionando uma experiência dinâmica de entretenimento 3D com graves e agudos mais envolventes para um som maior nítido.

› Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas de reprod.**
3. Prima [▤] → **Criar**.
4. Introduza um título para a nova lista e seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Adicionar música**.
6. Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Adicionar**.

Durante a reprodução, pode acrescentar ficheiros a uma lista de reprodução premindo [▤] → **Adic. á lista de reprod.**

› Adicionar músicas à lista rápida

Pode adicionar músicas à lista rápida e guardá-las como lista de reprodução. Durante a reprodução, prima [▤] → **Adicionar à lista rápida** para adicionar a música actual à lista rápida.

Para abrir a lista rápida, no ecrã principal do leitor de música, seleccione **Listas de reprod.** → **Lista rápida**. Para guardar a lista rápida como lista de reprodução, prima [▤] → **Guardar como lista de reprodução**.

› Personalizar as definições do leitor de música

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
2. Prima [▤] → **Definições**.
3. Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opções	Função
Equalizador	Seleccionar um tipo de equalizador.
Efeito de som	Seleccione um efeito de som.
Menu Música	Seleccione as categorias de música do visor, no ecrã da biblioteca de músicas.
Visualização	Apresentar uma visualização animada durante a reprodução.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e comprar as suas músicas preferidas.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Music Hub**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione a caixa de selecção junto de **Não mostrar durante 90 dias** e seleccione **Confirmar**.
3. Procurar músicas, e pré-visualizar ou comprar as suas músicas favoritas.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no Rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

› Ouvir o Rádio Fm

1 Ligue um auricular ao dispositivo.

2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.

O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.

Quando liga o rádio FM pela primeira vez, será pedido que inicie a sintonização automática.

3 Seleccione a estação pretendida na lista de todas as estações e prima [⮌] para voltar ao ecrã de rádio FM.

4 Controle o rádio através das seguintes teclas:

Número	Função
1	Desligar e ligar o rádio FM.
2	Procurar uma estação de rádio.

Número	Função
3	Adicione a estação de rádio actual à sua lista de favoritos.
4	Permite ajustar o volume.
5	Sintonia fina da frequência

› Guardar uma estação de rádio automaticamente

1. Ligue um auricular ao dispositivo.
2. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
3. Prima [▤] → **Pesquisar** → uma opção de pesquisa.
   O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.
4. Seleccione a estação pretendida na lista de todas as estações e prima [↩] para voltar ao ecrã de rádio FM.

› Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

1. Ligue um auricular ao dispositivo.
2. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ⏻ para ligar o rádio FM.
4. Navegue até à estação de rádio que deseja.
5. Seleccione + para adicionar à lista de favoritos.

› Personalizar as definições do rádio FM

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.

2 Prima [▭] → **Definições**.

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o rádio FM:

Opções	Função
Região	Seleccione a sua região.
Reprodução em segundo plano	Definir se o rádio FM deve ou não tocar como música de fundo durante a utilização de outras aplicações. Se esta função estiver activada, pode controlar o rádio FM a partir do painel de atalhos.
Mostrar ID da estação	Defina se pretende ou não ver a identificação da estação no ecrã do rádio FM; A identificação das estações está apenas disponível se as estações de rádio disponibilizarem essa informação.
Frequência alternativa	Define se aceita ou não que as rádios FM tentem sintonizar a estação quando o sinal está fraco.
Desligar FM automaticamente	Definir que o rádio deve desligar-se automaticamente após um determinado período de tempo.

Game Hub

Saiba como jogar jogos sociais e premium.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Game Hub**.
2. Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione a caixa de selecção junto de **Não mostrar durante 90 dias** e seleccione **Confirmar**.
3. Seleccionar e instalar um jogo.
4. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

- Os jogos disponíveis podem variar consoante a sua região ou operadora.
- Controlos e opções de jogos podem variar.

Informação pessoal

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais informação sobre os seus contactos.

› Criar um contacto

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione .
3. Seleccione uma localização de memória.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual pretende adicionar o contacto.
4. Introduza os dados do contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**.
2. Introduza um número de telefone.
3. Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto**.
4. Seleccione uma localização de memória.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual pretende adicionar o contacto.

5 Introduza os dados do contacto.

6 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

› Localizar um contacto

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos. Pode também arrastar o seu dedo pelo índice no lado direito, para mais rapidamente se deslocar pela lista.

3 Seleccione o nome dum contacto.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para ligar para o contacto, seleccione ou .
- Para enviar uma mensagem, seleccione .
- Para definir o contraste como os seus favoritos, seleccione .
- Para editar a informação de um contacto, prima [ ] → **Editar**.

› Definir um número de marcação rápida

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Prima [ ] → **Mais** → **Definição de marcação rápida**.

3 Seleccione um número de localização → um contacto.

4 Seleccione um número de telefone (se necessário).

Para marcar este número rapidamente, toque sem soltar no número de localização no ecrã de marcação.

› Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▤] → **O meu perfil**.
3. Prima [▤] → **Editar**.
4. Introduza os seus dados pessoais.
5. Seleccione **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem, e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Receba contactos a partir das suas contas das redes sociais

Pode ver a lista de contas de Web sites de redes sociais e seleccionar uma conta para adicionar um contacto do Web site aos contactos do seu dispositivo.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▤] → **Mais** → **Ver Amigos**.
3. Seleccione uma conta.
4. Seleccione contactos e seleccione **Adicionar conta**.

Pode adicionar comentários às mensagens transferidas pelos seus contactos e visualizar as suas fotos partilhadas. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos** → um contacto → **Actividades** ou **Multimédia**.

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou e-mails, simultaneamente para todo o grupo. Começar por criar um grupo.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
3. Prima [▤] → **Criar**.
4. Introduza um nome e um tom de toque para o grupo.
5. Selecione **Adicionar membro**, seleccione os contactos a adicionar ao grupo e seleccione **Adicionar**.
6. Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▤] → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Seleccione uma localização de memória.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual pretende adicionar o contacto.
4. Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Importar**.

Para copiar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▤] → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Seleccione contactos para copiar e seleccione **Exportar** → **OK**.

› Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▤] → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD**.
3. Seleccione uma localização de memória.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual pretende adicionar o contacto.
4. Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos ou todos os ficheiros de contactos e seleccione **OK**.
5. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▤] → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
3. Seleccione **OK** para confirmar.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Criar um evento

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Tocar para criar evento** ou prima [▤] → **Criar**.

3 Caso surja uma mensagem sobre a sincronização do calendário, seleccione **OK**.

4 Introduza os dados do evento conforme necessário.

5 Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para alterar a vista do calendário,

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.

2 Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.

Para ver os eventos de uma determinada data:

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.

2 Seleccione uma data no calendário. Na vista do mês, os dias com eventos marcados estão assinalados com um pequeno quadrado.

- Para ir para um dia específico introduzindo manualmente uma data, prima [▤] → **Ir para**, introduza a data seleccionando **+** ou **-** e seleccione **Definir**.
- Para seleccionar a data de hoje, prima [▤] → **Hoje**.

3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

Pode enviar o evento a outras pessoas premindo [▤] → **Enviar via** → uma opção.

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone de alarme de evento aparecerá à hora especificada.

1. Abra o painel de atalhos na parte superior do ecrã.
2. Seleccione um lembrete para ver detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou cancelar o lembrete, seleccione a caixa de selecção junto dos eventos que pretende e seleccione **Adiar** ou **Cancelar**.

Tarefas

Saiba como criar uma lista de tarefas e defina alarmes para relembrá-lo de tarefas importantes ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Tarefas**.
2. Seleccione **Criar tarefa**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver uma tarefa

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Tarefas**.
2. Prima [▤] → **Listar por** → uma opção para ordenar as tarefas.
3. Seleccione uma tarefa para ver os detalhes.
   Para tarefas concluídas com um prazo expirado, pode definir o estado da tarefa para concluída, assinalando na caixa de selecção.

Pode enviar a tarefa para outras pessoas, prima [▤] → **Partilhar** → uma opção.

Memorando

Saiba como guardar informação importante e a vê-la mais tarde.

› Criar um memorando

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
2. Caso exista um memorando guardado, seleccione **Criar memorando**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Guardar**.

› Ver memorandos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
2. Prima [▭] → **Enviar** para procurar um memorando (se necessário).
3. Seleccione um memorando para ver os detalhes.
   - Para editar o memorando, seleccione .
   - Para utilizar funções adicionais num memorando, seleccione .

Ferramenta	Função
	Eliminar o memorando.
	Alterar a cor de fundo do memorando.
	Bloquear o memorando.
	Imprimir o memorando utilizando uma ligação WLAN. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

Pode enviar o memorando para outras pessoas, prima [▭] → **Enviar** → uma opção.

Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

› Gravar um memorando de voz

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
2. Seleccione **Gravar** para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
   O seu memorando é guardado automaticamente.
5. Para gravar mais memorandos de voz, seleccione novamente **Gravar**.

› Reproduzir um memorando de voz

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
2. Seleccione **Lista**.
3. Seleccione um memorando de voz para reproduzir.

Pode enviar o memorando de voz a outras pessoas, prima [▭] → **Partilhar** → uma opção.

Web

Os serviços Web requerem uma ligação de dados. Contacte a sua operadora para escolher um melhor tarifário de dados.

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.

- Poderá ter que pagar para aceder a algumas páginas e para transferir ficheiros de multimédia. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Browse páginas web

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet** para abrir uma homepage especificada.

Para aceder a uma página inicial específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço Web (URL) da página Web e seleccione →.

2 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

O ecrã acima poderá ser diferente consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Introduza o endereço da página Web a aceder.
2	Abre a lista dos favoritos guardados, páginas visitadas frequentemente e o histórico recente da Internet.

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:

- Para aumentar ou diminuir o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos).
- Para abrir uma nova janela, prima [▤] → **Nova janela**.
- Para ver as janelas actualmente activas, prima [▤] → **Janelas**. Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.
- Para ajustar o brilho do ecrã, prima [▤] → **Brilho do browser**. Esta função poderá não estar disponível na sua região.
- Para carregar novamente a página Web actual, prima [▤] → **Actualizar**.
- Para ir à página seguinte no histórico, prima [▤] → **Avançar**.
- Para adicionar a página Web actual aos favoritos, prima [▤] → **Mais** → **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho à página actual, no ecrã inactivo, prima [▤] → **Mais** → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.
- Para procurar texto na página Web, prima [▤] → **Mais** → **Local. na pág.**
- Para ver os detalhes da página Web, prima [▤] → **Mais** → **Info pág.**

- Para enviar o endereço Web (URL) da página Web para outras pessoas, prima [▭] → **Mais** → **Partilhar pág.**
- Para ver o histórico de transferências, prima [▭] → **Mais** → **Transferências**.
- Para personalizar as definições do browser, prima [▭] → **Mais** → **Definições**.
- Para imprimir a página Web actual ou ecrã através de uma impressora ligada, prima [▭] → **Mais** → **Imprimir**. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

› Procurar informações utilizando a voz

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione o campo de introdução do URL.
3. Seleccione .
4. Seleccione **Falar agora** (se necessário).
5. Diga uma palavra-chave no microfone do dispositivo.
   O dispositivo procurará informações e páginas Web relacionadas com a palavra-chave.

› Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos. Para adicionar um Favorito:

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Adicionar**.
   Para adicionar a página web que está a visualizar aos favoritos, passe para o passo 5.
4. Insira o nome da página ou o endereço web (URL).
5. Seleccione **OK**.

Na lista dos favoritos, toque sem soltar num favorito e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página Web numa nova janela, seleccione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes do favorito, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã inactivo, seleccione **Adicionar atalho ao ecrã principal**.
- Para enviar o endereço Web (URL) da página Web para outras pessoas, seleccione **Partil. ligação**.
- Para copiar o endereço Web (URL) da página Web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página Web como homepage do browser, seleccione **Definir como homepage**.

› Aceder às páginas frequentemente visitadas ou ao histórico recente

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Os + visitados** ou **Histórico**.
3. Seleccione a página Web a aceder.

Pode adicionar uma página web à lista de Favoritos, seleccionando .

Maps

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Procurar uma localização especifica

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
   O mapa irá mostrar a sua localização actual.
2. Prima [] → **Pesquisar**.
3. Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
   - Para procurar uma localização por voz, seleccione .
   - Para visualizar uma lista de todos os resultados da sua pesquisa, seleccione .
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione ou .
   - Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
   - Para adicionar níveis ao mapa, seleccione .
   - Para localizar a sua posição actual, seleccione .

› Obtenha direcções para um destino específico

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
2. Prima [▤] → **Direcções**.
3. Insira o endereço da localização de partida e de chegada.
   Para introduzir um endereço da sua lista de contactos ou apontar a localização no mapa, seleccione → **Contactos** ou **Ponto no mapa**.
4. Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Obter direcções**.
5. Seleccione um percurso para ver os detalhes da viagem (caso seja necessário).
6. Seleccione .
   O itinerário é indicado no mapa. Para visualizar apenas uma parte do itinerário, seleccione ou .
7. Quando terminar, prima [▤] → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com o seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.
   O dispositivo adiciona automaticamente a Latitude.
2. Seleccione → **Seleccionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
3. Seleccione um amigo que pretende adicionar ou insira um endereço de e-mail, e seleccione **Adicionar amigos**.

4 Seleccione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.

5 Prima [▤] → **Ver mapa**.
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Locais

Saiba como procurar um local perto de si.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Locais**.

2 Seleccione uma categoria.
O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.

3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.

4 Para ver o local no mapa, seleccione **Mapa**.
Para ver o itinerário para o local, seleccione **Direcções**.
Para ver o número de telefone do local, seleccione **Ligar**.

Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.

- Os mapas, a sua localização actual e outros dados de navegação poderão diferir da sua localização actual. Deve sempre prestar atenção às condições da estrada, ao tráfego e outros factores que possam afectar a sua condução. Respeite sempre os alertas e as leis de segurança.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.
2. Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
3. Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
   - **Indicar destino**: Diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o destino."
   - **Introduzir destino**: Insira o seu destino através do teclado virtual.
   - **Contactos**: Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
   - **Locais com estrela**: Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais com estrela.

YouTube

Saiba como ver e partilhar vídeos com o YouTube.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Ver vídeos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
3. Seleccione um vídeo na lista.
4. Rode o dispositivo para a vista horizontal.
5. Controle a reprodução com os ícones do ecrã.

› Partilhar vídeos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione um vídeo.
3. Seleccione **Mais** → **Partilhar** → uma opção.

› Transferir vídeos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Prima [▤] → **Carregar** e seleccione um vídeo. Passe para o ponto 7.
   Se quiser carregar novos vídeos, seleccione para ligar a câmara.
3. Aponte a câmara e faça os ajustes necessários.
4. Seleccione para começar a gravar.
5. Seleccione para parar a gravação.
6. Seleccione **Guardar** para transferir o vídeo que acabou de gravar.
7. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Iniciar sessão**.
8. Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais adequado às suas necessidades com as aplicações totalmente optimizadas em Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.

- A funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.

2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.

3 Pesquise e transfira as aplicações como desejado.

Market

Pode transferir jogos, toques ou outras aplicações no Android Market.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.

2 Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.

3 Procure um ficheiro e transfira-o para o dispositivo. ► p. 39

Notícias e meteorologia

Saiba como ver informações meteorológicas e ler as principais notícias e outros artigos.

› Ver informações meteorológicas

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
2. Seleccione **Meteorologia** no topo esquerdo do ecrã.
   O seu dispositivo procura a sua localização actual e mostra-lhe as informações meteorológicas.

Pode alterar a localização para ver as informações meteorológicas de outra região. Prima [▤] → **Definições** → **Definições da informação meteorológica** e desmarque a caixa junto de **Utilizar a minha localização**. Em seguida seleccione uma localização em **Definir localização**.

› Ler artigos noticiosos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
2. Desloque-se para a esquerda para um tópico noticioso no cimo do ecrã.
3. Seleccione um artigo para abrir.

Para adicionar tópicos noticiosos novos, prima [▤] → **Definições** → **Definições de notícias** → **Seleccionar tópicos de notícias**.

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância (aproximadamente 10 metros) que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcançe de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

› Ligar a função Bluetooth

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar a função Bluetooth.

› Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth** → **Procurar dispositivos**.

2 Seleccione um dispositivo.

3 Introduza um PIN para a função Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Em alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer corresponder o PIN entre o seu telemóvel e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a ligação, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Geralmente equipamentos como auriculares, kits mãos-livres para carro, têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo ter um código PIN, terá sempre que o introduzir.

› Enviar dados através de Bluetooth

1 Seleccione um ficheiro ou um item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, memorando ou ficheiro multimédia da aplicação correspondente ou em **Meus fich.**

2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activado.

› Receber dados através da função Bluetooth

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth** → **Visível**.

O seu dispositivo está visível para outros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.

2 Quando for pedido, introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).

3 Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo.

Dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na lista telefónica.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede Wi-Fi (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A rede Wi-Fi pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas em França não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função Wi-Fi

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a rede Wi-Fi apenas quando precisar.

› Localizar e ligar a uma rede local sem fios

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.

   O dispositivo procurará automaticamente por uma rede Wi-Fi disponível.
2. Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
3. Introduza uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).
4. Seleccione **Ligar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Introduza o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
3. Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ligue-se a uma rede Wi-Fi utilizando uma WPS

Ao utilizar uma WPS, pode ligar a uma rede segura.

Para se ligar a uma rede Wi-Fi com o botão WPS,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione **Ligação de botão WPS**.
3. Prima o botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a uma rede Wi-Fi com o PIN WPS,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione a rede indicada pelo ícone WPS e seleccione **PIN WPS**.
3. No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão iniciar.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre a DLNA activa em sua casa através de uma rede Wi-Fi.

Deve primeiro activar a função Wi-Fi e adicionar um perfil Wi-Fi. ► p. 102

- Os formatos de ficheiro compatíveis poderão variar, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com suporte DLNA, dependendo dos dispositivos em questão.

› Personalize as definições da DLNA para a partilha de ficheiros de multimédia

Para permitir que a DLNA activa aceda a ficheiros de multimédia no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de multimédia.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
2. Prima [▤] → **Definições**.
3. Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

Opções	Função
Nome do dispositivo	Insira um nome para o seu dispositivo como um servidor multimédia.
Part. vídeo	Activar a partilha de vídeos com outros dispositivos com capacidades de DLNA.
Partilhar imagem	Activar a partilha de imagens com outros dispositivos com capacidades de DLNA.
Partilhar áudio	Activar a partilha de músicas com outros dispositivos com capacidades de DLNA.
Transf. a partir de outros disp.	Definir se a transferência a partir de outros dispositivos deve ser aceite ou não.
Memória padrão	Seleccione a localização de memória predefinida para guardar ficheiros multimédia transferidos.
Legendas	Definir para mostrar legendas.

› Reproduza os seus ficheiros noutro dispositivo activo de DLNA

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **O meu dispositivo**.
3. Seleccione uma categoria multimédia e um ficheiro.
4. Seleccione um leitor — o leitor que irá reproduzir os ficheiros multimédia. A reprodução começa no leitor seleccionado.
5. Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado

› Reproduzir ficheiros de um dispositivo noutro dispositivo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Disp. remoto**.
   O seu dispositivo procura automaticamente dispositivos activos com DLNA.
3. Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
4. Seleccione uma categoria multimédia e um ficheiro.
5. Seleccione um leitor — o leitor que irá reproduzir os ficheiros multimédia. A reprodução começa no leitor seleccionado.
6. Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

Partilha da rede móvel

Saiba como tornar o seu dispositivo num modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para PCs e outros dispositivos, e partilhe a sua ligação à rede móvel.

› Partilhe a sua rede móvel via Wi-Fi

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
2. Seleccione **Definições de PA Móvel** → **OK**.
3. Seleccione **PA Móvel** → **Sim** para para activar o hotspot Wi-Fi.
4. Seleccione **Definir PA Móvel** para configurar as definições de rede para utilizar o dispositivo como um ponto de acesso:

Opções	Função
SSID de rede	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Segurança	Seleccionar o tipo de segurança.

5. Quando terminar seleccione **Guardar**.
6. A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede.
   O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel noutro dispositivo.

› Partilhar a sua rede móvel via USB

1. Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
2. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
3. Seleccione **Ancoragem USB** para activar a função de ancoragem USB.

   O seu dispositivo partilha a ligação à rede do seu PC.

   Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto de **Ancoragem USB**.

O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- num veículo com protecção do sol em alumínio

Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opções	Função
Utilizar redes sem fios	Permite definir o uso de uma rede Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
Utilizar ajuda de sensores	Utilize sensores para melhorar a posição pedestre, quando o sinal de GPS for fraco ou obstruído. Poderão haver diferenças entre a estimativa do sensor e a sua localização correcta.

Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositico a um PC, com um cabo USB em vários modos de conexão USB. Ao ligar o telemóvel a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados, directamente, de e para o seu telemóvel, através do programa Samsung Kies.

Para utilizar ligações do PC, deve desactivar o modo de depuração USB. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Desenvolvimento**, e retire a seleção da caixa de seleção junto de **Depuração de USB**.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung (www.samsung.com/kies).

O Samsung Kies corre tanto em PCs Windows como Macintosh.

1. Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.

   O Samsung Kies será iniciado automaticamente.

   Se o Samsung Kies não for iniciado automaticamente, faça duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu PC.
2. Copie ficheiros do PC para o dispositivo.

   Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1. Utilizando um cabo USB, ligue a tomada multifunções no seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado.

   Quando estiver ligado, aparecerá uma janela no PC.
2. Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
3. Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (caso seja necessário).
4. Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para lista de sincronização.
5. Iniciar sincronização.

› Ligar-se como um dispositivo de armazenamento de massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como um leitor de cartões.

O directório de ficheiros do cartão de memória aparecerá como disco amovível, à parte da memória interna.

1. Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
2. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Utilitários USB** → **Ligar memória ao PC**.
3. Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
4. Seleccione **Ligar armazenamento USB**.
5. Abra a pasta para ver os ficheiros.
6. Copie ficheiros do PC para cartão de memória.
7. Quando terminar, seleccione **Desligar armazenamento do PC**.

Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na Janela da barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo de dados do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.

Ligações VPN

Pode criar redes privadas virtuais (VPN) e ligar-se à sua rede privada em segurança através de uma rede pública, como a Internet.

O seu dispositivo já deve estar configurado com acesso à Internet. Se verificar problemas em aceder à Internet, terá de editar as ligações. Se não souber qual a informação a introduzir, solicite informações ao operador.

› Configurar ligações de servidor VPN

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.
2. Seleccione um tipo de VPN.
3. Personalize a informação da ligação.

As opções disponíveis podem variar consoante o perfil VPN.

Opções	Função
Nome de VPN	Insira um nome para o servidor VPN.
Definir servidor VPN	Introduzir o endereço IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta do L2TP.
Definir L2TP secreto	Introduzir a palavra-passe secreta do L2TP.

Opções	Função
Definir certificado de utilizador	Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los da web.
Definir certificado CA	Seleccione um certificado de autoridade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los da web.
Domínios de procura DNS	Introduzir o endereço do servidor DNS (Domain Name Server).

4 Quando terminar, prima [▤] → **Guardar**.

› Ligar a uma rede privada

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições de VPN**.

2 Seleccione uma rede privada para se ligar.

3 Insira o nome de utilizador e a palavra-passe, e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Relógio

Saiba como definir e controlar alarmes e relógios universais. Pode também utilizar o cronómetro e o relógio.

› Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
2. Seleccione **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
   Seleccione a caixa de selecção junto de **Alarme inteligente** para activar sons simulados da natureza com o ecrã de alarme, antes do alarme principal.
4. Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste para a direita.
- Para repetir o alarme após um período especificado, arraste para a esquerda.

› Eliminar um alarme

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
2. Prima [▭] → **Eliminar**.
3. Seleccione os alarmes a eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

› Criar um relógio mundial

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Adicionar cidade**.
3. Introduza o nome duma cidade ou seleccione uma cidade na lista.

   Para seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo, seleccione .
4. Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-3.

Para aplicar o horário de verão aos relógios, toque sem soltar e seleccione **Hora de Verão**.

› Utilizar o cronómetro

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marca** para gravar os tempos.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os resultados gravados.

› Utilizar o temporizador da contagem decrescente

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Temporizador**.
2. Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
4. Quanto o tempo expirar, arraste para a direita.

› Utilizar o um relógio de secretária

O relógio de secretária exibe a hora actual e a data, e o tempo.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Relógio de secretária**.
2. Seleccione para definir um relógio inactivo.
3. Prima [ ] → **Definições**.
4. Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Ocultar barra de estado	Defina se pretende que a barra de estado seja exibida no cimo do ecrã.
Fundo	Seleccione uma imagem de fundo para o relógio inactivo.
Apresentação hora/agenda	Defina para exibir o relógio ou o calendário.
AccuWeather	Defina para exibir o tempo para a sua localização actual. Pode também definir o relógio de secretária para se actualizar automaticamente com a informação mais recente e seleccione uma unidade de temperatura.
Brilho	Defina o ajuste do brilho do visor
Repor padrão	Repôr as definições do relógio de secretária para as definições de fábrica.
Definições de ancoragem	Defina a utilização das colunas da ancoragem a que se ligou quando o dispositivo estiver ligado a um automóvel ou à ancoragem de um PC de secretária.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos básicos directamente no seu dispositivo, como numa calculadora tradicional ou do PC.

› Efectuar um cálculo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem à calculadora para realizar operações matemáticas básicas.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se desactivar a mudança automática de orientação, prima [▤] → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico de cálculos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
2. Efectue o cálculo.
3. Seleccione ▼ para fechar o teclado da calculadora. Aparece o histórico de cálculos.
4. Para limpar o histórico, prima [▤] → **Limpar histórico**.

Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Transferências**.
2. Seleccione uma pasta de transferência.
3. Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o registo.
   Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione em seguida **Eliminar**.

Pesquisar

Pode procurar aplicações e dados no seu dispositivo e dados específicos na web.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisar**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, defina se pretende que o histórico de pesquisa da sua conta Google seja ou não exibido.
3. Insira uma letra ou a palavra dos dados a procurar.
4. Seleccione o nome do item que quer aceder.

Kies air

O Kies air permite-lhe ligar o seu dispositivo a um PC via Wi-Fi. Do navegador do PC, pode visualizar e controlar ficheiros de multimédia, contactos, mensagens, e quaisquer outros dados guardados no seu dispositivo.

› Personalizar as definições Kies air

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Kies air**.

2 Prima [▤] → **Definições**.

3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Pedido de acesso	Defina para receber pedidos de autorização de outros dispositivos, enquanto o seu dispositivo estiver conectado a um PC.
Activar visibilidade	Defina o dispositivo para ser visível para um PC.
Tempo expirado	Seleccione o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de terminar uma ligação.
Bloquear conteúdos	Seleccione os tipos de dados que pretende ocultar do browser do PC.
Repor definições	Repor os valores de fábrica predefinidos.

› Ligue um PC ao seu dispositivo através de uma rede Wi-Fi

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Kies air** → **Iniciar**.

2 Insira o endereço web exibido pelo Kies air no navegador do seu PC.

Quando ligado, irá visualizar os dados do seu dispositivo, no navegador web do seu PC.

3 Para terminar uma ligação, seleccione **Parar**.

Mini-diário

Saiba como criar um diário fotográfico.

› Criar um Mini-diário

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mini-diário**.
2. Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, seleccione **Sim**.
3. Se já existe um diário guardado, seleccione **Criar diário** para criar uma nova entrada.
4. Altere a data actual e defina as condições meteorológicas (caso seja necessário).
5. Seleccione **Toc. p/adic. foto** e adicione uma imagem ou tire uma fotografia.

   Para adicionar uma breve descrição da foto anexada, seleccione **Adicionar localizaç.**
6. Seleccione **Tocar para adicionar texto**, insira o texto e seleccione **Concl.**
7. Seleccione **Guardar**.

› Ver um mini-diário

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mini-diário**.
2. Seleccione um diário.

- Para publicar um mini-diário num site das redes sociais, prima [▤] → **Mais** → **Publicar**.
- Para enviar um mini diário para outras pessoas, prima [▤] → **Mais** → **Enviar via**.

Os Meus Ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo e no cartão de memória.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
2. Seleccione uma pasta.
   - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione **Para cima**.
   - Para voltar à directoria de Início, seleccione **Inicio**.
3. Seleccione um ficheiro para abrir.

Numa pasta, prima [▭] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para criar uma nova pasta, seleccione **Criar pasta**.
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar os ficheiros ou pastas, seleccione **Listar por**.
- Para utilizar funções adicionais ao utilizar um ficheiro, tais como opções para mudar o seu nome, copiar ou mover, seleccione **Mais**.

Polaris Office

Saiba como criar e visualizar documentos Polaris Office no seu dispositivo e cartão de memória.

› Criar um documento

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online ou salte o registo.
3. Seleccione → um tipo de documento.
4. Insira conteúdos no documento.
5. Quando terminar, prima [▤] → **Guardar**.
6. Introduza um nome para o documento e seleccione um local para guardar.
7. Seleccione **Guardar**.

› Abrir um documento

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione uma pasta em **Os meu ficheiros** ou **Documentos recentes** → um ficheiro de documento.
3. Visualize o documento como desejar.
   - Para aumentar ou diminuir o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos). Pode também premir [▤] → **Zoom** → uma opção.
   - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, apresentação, ou um ficheiro excel), prima [▤] → **Modo de edição**.
   - Para procurar texto num documento, prima [▤] → **Localizar**.
   - Para adicionar a página actual aos favoritos, prima [▤] → **Clipe de livro**.
   - Para ajustar o documento ao ecrã, prima [▤] → **Texto de refluxo**.

- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, prima [▤] → **Mais** → **Enviar ficheiro**.
- Para imprimir o ficheiro, prima [▤] → **Mais** → **Imprimir**. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
- Para ler o documento através da função texto-por-voz, prima [▤] → **Mais** → **Texto para voz**.
- Para personalizar as definições de visualização ou gestão de documentos, prima [▤] → **Mais** → **Definições**.

› Gerir documentos online

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Ficheiros web** → um serviço.
3. Insira o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **Adicionar**.
4. Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

Toolkit do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão Sim ou USIM, este menu pode estar disponível, mas ter um nome diferente.

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **SIM Toolkit**.

Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas pode ver as aplicações em execução e informações sobre a memória.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas**.
2. Utilize as seguintes opções:
   - **Aplicações activas**: Visualize a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.
   - **Transferido**: Visualize o valor total de memória utilizada pelas aplicações instaladas no seu dispositivo.
   - **RAM**: Verifique e gira a memória RAM do seu dispositivo.
   - **Armazenamento**: Para ver a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
   - **Ajuda**: Veja informações sobre como prolongar a vida da sua bateria.

Pesquisa de voz

Saiba como utilizar a função de comandos por voz para marcar um número, enviar uma mensagem ou procurar localizações e informações utilizando a voz.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
2. Seleccione **Falar agora** (se necessário).
3. Diga um comando para o microfone.
4. Seleccione o item que pretende (se necessário).

Definições

Aceder ao menu de Definições

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.

2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Ligações sem fios e de rede

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

› Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

› Definições Wi-Fi

- **Wi Fi**: Activar ou desactivar a função WLAN. ► p. 102
- **Notificação de rede**: Definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Ligação de botão WPS**: Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando um botão de configuração WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adicionar PA Wi-Fi manualmente.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via uma rede Wi-Fi.

› Definições Bluetooth

- **Bluetooth**: Active ou desactive a função Bluetooth.► p. 99
- **Nome do dispositivo**: Defina um nome para o seu dispositivo de Bluetooth.

- **Visível**: Definir que o dispositivo deve estar visivel para outros dispositivos Bluetooth.
- **Procurar dispositivos**: Procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Utilitários USB

Ligue o seu dispositivo a um PC como um armazenador em massa. ► p. 110

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB**: Active a função de ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com o PC através de USB. Quando ligado a um PC, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para PC. ► p. 107
- **Definições de PA Móvel**:
  - **PA Móvel**: Active a função ancoragem Wi-Fi para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com PCs e outros dispositivos, através da função WLAN. ► p. 106
  - **Definir PA Móvel**: Configure as definições de rede para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso.
- **Ajuda**: Saiba mais sobre ancoragem USB e Wi-Fi.

› Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes virtuais privadas (VPN). ► p. 111

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: Defina para permitir pacotes de dados de redes para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Definir que o dispositivo deve ligar-se a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.

- **Pontos de acesso (APN)**: Configurar nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede**: Seleccionar o tipo de rede.
- **Definições de rede**: Procurar redes disponíveis e seleccionar uma rede para roaming.

Chamada

Personalizar as definições para as funções de chamada.

- **Rejeição de chamada**: Defina a rejeição de chamadas, de números específicos, automaticamente. Pode adicionar um número de telefone à lista de rejeição. ► p. 46
- **Definir msgs de rejeição**: Adicione ou edite a mensagem a ser enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Alerta de chamada**:
  - **Vibração de chamada efectuada**: Defina o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atende a chamada.
  - **Tons de estado das chamadas**: Activar ou desactivar o tom de chamada ligada, o indicador de minuto ou os tons de chamada desligada.
  - **Alerta durante chamada**: Seleccione a forma como o dispositivo o irá alertar para eventos, durante uma chamada.
- **Atender/terminar chamada**:
  - **Tecla de atendimento**: Defina o dispositivo para atender chamadas premindo a tecla Início.
  - **Atendimento automático**: Definir para atender automaticamente após um período de tempo específico (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).
  - **Tec. alim. termina cham.**: Definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime [⏻].
- **Activar sensor proximid.**: Defina para activar o sensor de proximidade durante uma chamada.

- **Desvio de chamadas**: Desviar as chamadas recebidas para outro número.
- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
  - **Barramento de chamadas**: Bloquear chamadas recebidas ou efectuadas.
  - **Chamada em espera**: Permitir alertas de recepção de chamadas no caso de já existir uma chamada em curso.
  - **Remarcação automática**: Activar a repetição de marcação automática para voltar a marcar automaticamente uma chamada que não tenha sido estabelecida ou que tenha caído.
  - **Números FDN**: Activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN. Tem de introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Imagem de cham. de vídeo**: Seleccionar uma imagem a ser apresentada à outra pessoa.
- **Vídeo próprio na chamada recebida**: Definir se pretende mostrar a sua imagem em directo à outra pessoa.
- **Utilizar opções de falha ao ligar**: Seleccionar se o dispositivo deve tentar fazer uma chamada de voz sempre que não for possível fazer uma chamada de vídeo.
- **Serviço de correio de voz**: Seleccione a sua operadora ou defina outra operadora para receber o seu correio de voz.
- **Correio de voz**: Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.

Definições de som

Alterar as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Modo silencioso**: Activar o modo silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibração**: Definir quando o dispositivo deve vibrar para diversos eventos.
- **Volume**: Ajuste o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, tons do sistema do telefone e tons de toque de notificações.
- **Tom de toque do telefone**: Seleccionar um toque para alertas de chamadas a receber.
- **Tom de toque de notificação**: Seleccione um toque para alertá-lo para eventos, por exemplo, recepção de mensagens e chamadas não atendidas.
- **Tons de toque audíveis**: Definir o dispositivo para emitir sons quando se toca nas teclas no ecrã de marcação.
- **Selecção audível**: Definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção do ecrã táctil.
- **Sons de bloqueio do ecrã**: Definir que o dispositivo deve emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.

Visor

Altere as definições do visor.

- **Apresentação do ecrã**:
  - **Estilo do tipo de letra**: Altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir tipos de letra no Android Market seleccionado **Obter fontes online**.
  - **Fundo**: Seleccione um fundo para o ecrã inactivo.
  - **Fundo**: Seleccione uma imagem para ser exibida quando bloquear o ecrã.
  - **Posição do relógio**: Seleccione uma localização para o relógio no ecrã bloqueado.

- **Brilho**: Defina o ajuste do brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã**: Permite definir se pretende rodar automaticamente ou não o conteúdo quando roda o dispositivo.
- **Animação**: Definir que o dispositivo deve apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Duração luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Duração da luz da tecla de toque**: Defina a duração da luz de toque de fundo.
- **Calibração horizontal**: Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.

Modo economia energia

- **Utiliz. modo Econ. energ.**: Activar automaticamente o modo de economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Modo econ. energia em**: Seleccione um nível de energia para o Modo de economia de energia.
- **Desligar Wi-Fi**: Desactive a função Wi-Fi quando o dispositivo não estiver ligado a um PA Wi-Fi.
- **Desligar Bluetooth**: Desactive a função Bluetooth quando não estiver a ser usada.
- **Desligar GPS**: Desactive a função GPS quando não estiver a ser usado.
- **Desligar a sincronização**: Desligue a sincronização quando o dispositivo não estiver a sincronizar com o servidor web.
- **Brilho**: Active as definições de briliho para o modo Economia de energia.
- **Brilho**: Defina o ajuste do brilho do visor.
- **Duração luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Sugestões econ. energia**: Saiba como reduzir o consumo de energia da bateria.

Localização e segurança

Alterar as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM, e para a funcionalidade de GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: Permite definir o uso de uma rede Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Utilizar ajuda de sensores**: Defina para utilizar os sensores para melhorar o posicionamento pedonal quando o sinal GPS estiver obstruído. Poderão haver diferenças entre a estimativa do sensor e a sua localização correcta.
- **Definir bloqueio do ecrã**: Defina o código de segurança de desbloqueio. Quando tiver definido o código de segurança, esta opção altera-se para **Alterar bloqueio do ecrã**.
  - **Nenhum**: Desactiva o bloqueio do ecrã.
  - **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
  - **PIN**: Definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
  - **Palavra-passe**: Definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: Activa ou desactiva a função de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: Permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Alerta de alteração SIM**: Activa ou desactiva a função mobile tracker que ajuda a localizar o seu telefone quando o perder ou em caso de roubo. ► p. 33
- **Destinatários msg. alerta**: Adicione ou edite os destinatários para a mensagem de alerta.
- **Controlos remotos**: Defina para controlar remotamente um dispositivo perdido, através da Web.

- **Palavras-passe visíveis**: Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que a for introduzida.
- **Selec. administr. dispositivo**: Veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas politicas ao seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazen. USB**: Instale certificados encriptados que serão guardados no armazenamento USB.
- **Definir palavra-passe**: Criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Origens desconhecidas**: Seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Gerir aplicações**: Aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações.
- **Serviços em funcionamento**: Ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.
- **Utilização da memória**: Visualizar a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações no seu dispositivo.
- **Utilização da bateria**: Ver a energia consumida pelo seu dispositivo.

- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: Seleccionar para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo USB. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
  - **Localizações simuladas**: Permite o envio de dados de localização e serviços fictícios para um serviço de gestão de localizações para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps**: Seleccione uma ligação à rede (Wi-Fi ou pacote de dados) para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir contas para a sincronização.

- **Dados em segundo plano**: Seleccione esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sinc. automática**: Definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

Movimento

Altere as definições que controlam o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.

- **Activação do movimento**: Definir para utilizar o reconhecimento de movimento.
- **Virar**: Defina para silenciar chamadas a receber, alarmes, música, e o rádio FM, colocando o dispositivo virado para baixo.
- **Tutorial**: Saiba como controlar os movimentos.

Privacidade

Alterar as definições para gerir as suas definições e os seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: Definir para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicações no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina para restaurar os seus dados de configurações e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: Repor as definições com os valores de fábrica predefinidos e eliminar todos os dados.

Armazenamento

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Também pode formatar o cartão de memória.

Formatar o cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

Idioma e teclado

Alterar as definições para a introdução de texto.

› Seleccionar idioma

Seleccionar um idioma para todos os menus e aplicações.

› Seleccionar método de introdução

Seleccione o tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

› Swype

- **Idioma**: Seleccionar o idioma para a introdução de texto.

Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Feedback de áudio**: Definir para o alertar quando existirem palavras alternativas para a introdução, clicando duas vezes na palavra.
- **Mostrar sugestões**: Defina o dispositivo para mostrar as sugestões automaticamente, para as suas acções, quando disponíveis.
- **Sugestão de palavra**: Definir que o dispositivo deve adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
- **Espaçamento autom.**: Definir que o dispositivo deve inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo**: Definir que o rasto dos movimentos de arraste no teclado devem ser visíveis.
- **Velocidade vs. precisão**: Definir o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Dicionário pessoal**: Defina o seu próprio dicionário. As palavras no dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.
- **Redefinir o dicionário do Swype**: Elimine as palavras que adicionou ao dicionário.
- **Ajuda do Swype**: Aceder a informações de ajuda para a utilização do teclado Swype.
- **Introdução**: Saiba como introduzir texto mais rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão**: Ver informação sobre a versão.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclados virtuais**: Seleccionar o tipo predefinido de introdução de texto tais como, teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita manual no ecrã.
- **Idiomas de introdução**: Seleccionar o idioma para a introdução de texto.

Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9**: Activar o modo XT9 para introduzir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.
- **Definições avançadas de XT9**: Activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configurar a sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado**: Activa ou desactiva a função de varrimento do teclado para o modo de introdução de texto. Pode alternar entre o modos de introdução deslocando-se no teclado para a esquerda ou direita.
- **Pré-visualiz. caractere**: Configure o dispositivo para exibir a pré-visualização do caracter que seleccionou.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Definições de escrita manual**: Personalizar o tempo de reconhecimento no modo de Escrita manual.
- **Entrada de voz**: Active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático**: Definir que o dispositivo deve inserir um ponto final quando fizer duplo toque na barra de espaço.
- **Tutorial**: Saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altere as definições do reconhecimento de voz e da função de texto-para-voz.

› Definições de reconhecimento de voz

- **Idioma**: Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz.
- **Pesquisa segura**: Definir que o dispositivo deve filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: Ocultar palavras ofensivas nos resultados reconhecidos pelos resultados da pesquisa por voz.

› Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: Ouvir o texto falado como exemplo. Instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de conversão texto em fala.
- **Modo de condução**: Active o modo de Condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz.
- **Definições de modo de condução**: Específique as aplicações a utilizar no modo de Condução.
- **Utilizar sempre as minhas definições**: Defina para usar a taxa de discurso e as definições de idioma que especificou, em vez das definições guardadas pelas aplicações.
- **Motor padrão**: Definir o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de conversão texto em voz.
- **Velocidade da fala**: Seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de conversão texto em voz.
- **Idioma**: Seleccione um idioma para a funcionalidade de conversão texto em voz.
- **Motores**: Ver os motores de conversão texto em voz transferidos a partir do Android Market.

Acessibilidade

- **Acessibilidade**: Activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer reacções como voz, melodias ou vibração.
- **Serviços de acessibilidade**: Seleccione uma aplicação de acessibilidade para usar.
- **Tec. alim. termina cham.**: Definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime [⏻].

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo:

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Automático**: Actualize automaticamente a hora quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: Definir a data actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: Defina o seu fuso horário.
- **Definir hora**: Definir a hora actual manualmente.
- **Formato 24 horas**: Definir que hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data:

Acerca do telefone

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado de funcionamento do dispositivo e saber como utilizar o dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [⏻] durante 15 a 17 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no dispositivo Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique.se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.

Proteja a sua audição e ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,517 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrat o de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes
- criar 113
- desactivar 113
- parar 113

AllShare 104

Barramento de chamadas 47

Bateria
- carregar 12
- instalar 10

Bloqueio por PIN 33

Bluetooth
- activar 99
- enviar dados 100
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 100
- receber dados 101

Brilho, visor 31

Calculadora 116

Calendário
- criar eventos 83
- ver eventos 84

Câmara
- gravar vídeos 64
- personalizar a câmara 62
- personalizar a câmara de vídeo 66
- tirar fotografia 57

Cartão de memória
- formatar 17
- inserir 15
- remover 17

Cartão SIM
- bloquear 33
- instalar 10

Cartão USIM
- bloquear 33
- instalar 10

Chamada em espera 48

Chamadas
- atender 43
- barrar 47
- em espera 48
- números internacionais 43
- reencaminhar 47
- rejeitar 43
- usar opções durante a chamada 44
- utilizar o auricular 43
- vários participantes 44
- ver chamadas perdidas 45

Chamadas de vídeo
- atender 43
- efectuar 42
- usar as opções 45

Chamadas de voz
- atender 43
- efectuar 42
- usar as opções 44

Códigos de acesso 138
Contactos
copiar 82
criar 79
definir marcação rápida 80
importar ou exportar 83
localizar 80
Correio de voz 50
Cronómetro 114
Definições
acerca do telefone 137
acessibilidade 137
aplicações 131
armazenamento no cartão SD e no telefone 133
contas e sincronização 132
data e hora 137
definições da chamada 126
definições de movimento 132
entrada e saída de voz 136
idioma e teclado 133
ligações sem fios e de rede 124
localização e segurança 130
modo economia energia 129
privacidade 133
visor 128
Desembalar 10
Dispositivo
definições 124
esquema 19
ícones indicadores 20
ligar ou desligar 18
painel de atalhos 26
personalizar 29
teclas 20
DLNA
consulte AllShare
Ecrã de menu
a adicionar painéis ou pastas 28
aceder 27
organizar aplicações 27
Ecrã inactivo
adicionar itens 25
adicionar painéis 26
Ecrã táctil
bloquear 24
utilizar 23
Editor de fotografia 70
E-mail
definições da conta 53
enviar 53
ver 54
Fotografias
auto-retrato 60
captar acção 61
capturar 57
capturar em modo de panorama 61
capturar no modo de sorriso 60
capturar por cenário 59
tirar no modo de desenho animado 62
ver 69

Galeria
formatos de ficheiro 68
reproduzir vídeos 70
ver fotografias 69
Game hub 78
Gestor de ficheiros 120
Gestor de tarefas 123
Google Mail 51
Google Maps 92
Google Talk 55
Hora e data 29
Idioma do visor 133
Internet
ver o web browser
Introduzir texto 34
Kies air 117
Leitor de música
adicionar ficheiros 72
criar listas de reprodução 73
reproduzir música 72
Leitor de vídeo 67, 70
Ligações
Bluetooth 99
DLNA 103
PC 108
VPN 111
Wi-Fi 101
Ligações do computador
armazenamento em massa 110
Samsung Kies 109
Windows Media Player 109
Ligações VPN
criar 111
ligar a, 112
Lista telefónica
criar contactos 79
criar grupos 82
criar um cartão de visita 81
localizar contactos 80
Memorandos
criar 86
ver 86
Memorandos de texto 86
Memorandos de voz
gravar 87
reproduzir 87
Mensagens
aceder ao correio de voz 50
criar contas de e-mail 53
enviar e-mail 53
enviar MMS 49
enviar SMS 49
Mini-diário 119
MMS
enviar 49
ver 50
Mobile tracker 33
Modo de número de marcação fixa 46
Modo de voo 18
Modo silencioso 30
Music hub 74

Notícias e meteorologia 98
Pesquisa Google 117
Polaris Office 120
Procura por voz 123
Rádio FM
guardar estações 76
ouvir 75
Reencaminhamento de chamadas 47
Registo de chamadas 48
Rejeição automática 46
Relógio mundial 114
Samsung Apps 97
Samsung Kies 109
Sincronização
com contas da Web 40
com o Windows Media Player 109
SMS
enviar 49
ver 50
Social Hub 56
Tarefas
criar 85
ver 85
Transferências
aplicações 39
ficheiros 40
gerir 117
Vídeos
gravar 64
reproduzir 67, 70
Web browser
adicionar favoritos 91
navegar pelas páginas web 88
Wi-Fi
activar 102
procurar e ligar-se às redes 102
usar WPS 103
Windows Media Player 109
YouTube
transferir vídeos 96
ver vídeos 96

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM Wi-Fi WCDMA : GT-I8150

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.02 — Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instale-o no seu PC.
2. Ligue o seu dispositivo ao seu PC com um cabo USB. O Samsung Kies iniciará automaticamente. Consulte a ajuda do Kies para mais informação.